


# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


DAN DRYER Distributeur de papier toilette de recharge / 5020-5022

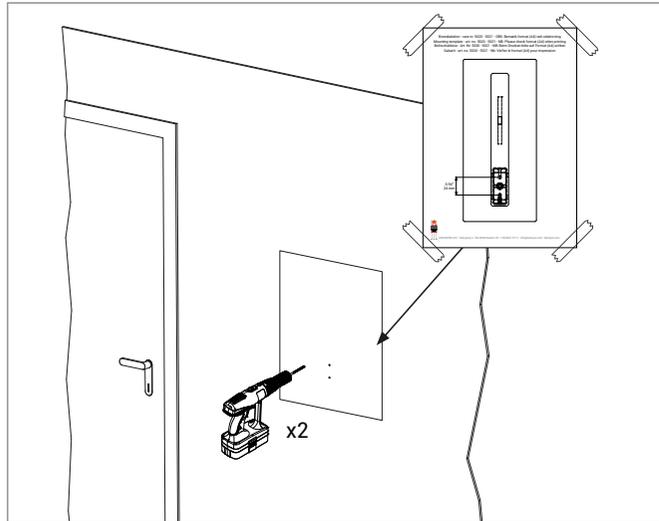


1. Placer le gabarit de montage sur le mur à l'endroit souhaité et percer les trous pour le support de montage.




2. Retirer la feuille de la bande.

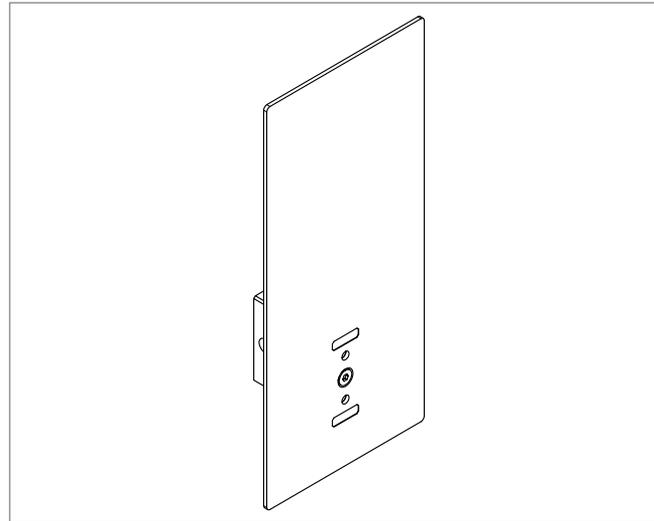


3. Placer le support sur le mur et le fixer à l'aide de vis et de chevilles adaptées au mur utilisé.

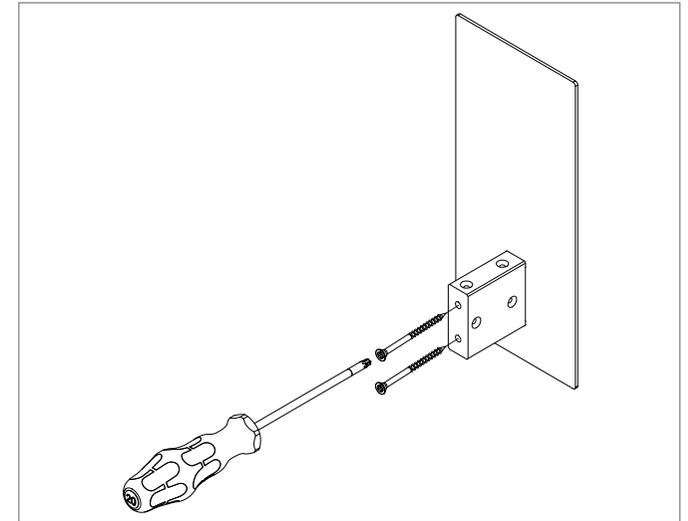

4. Placer l'axe du porte-rouleau sur le support.

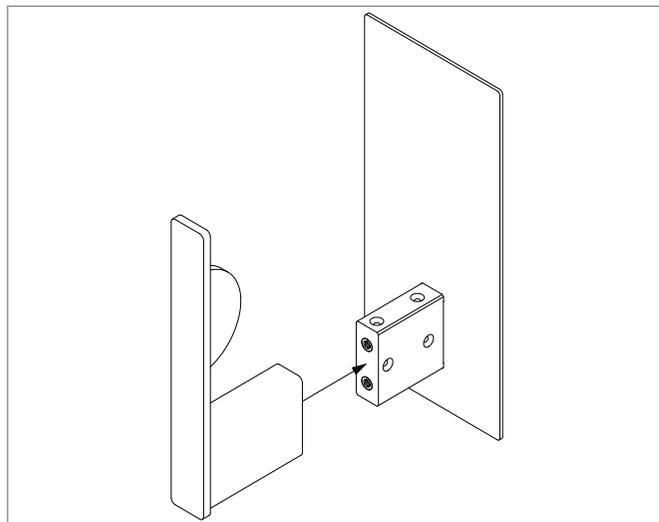

5. Fixer l'axe du porte-rouleau au support à l'aide de vis M4X10.

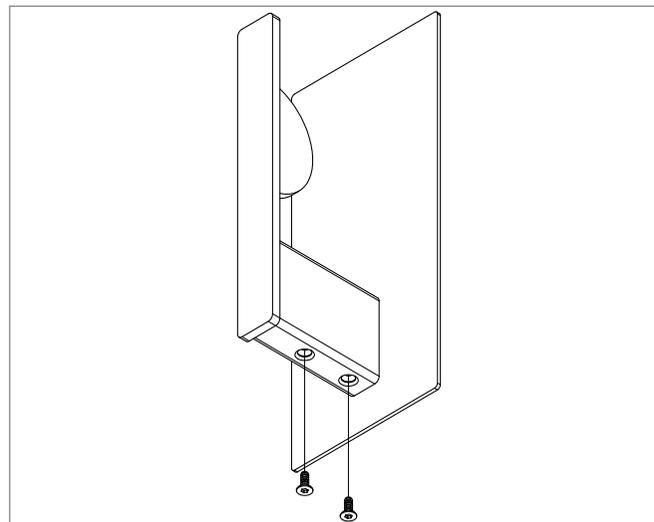

6. Placer un rouleau de papier toilette sur le porte-rouleau. Il est maintenant prêt à l'emploi.

